

Наденьте на закрепленный крепеж ПВХ столб и закрепите его при помощи саморезов по металлу. Рекомендуется предварительно просверлить столб и металлический крепеж сверлом меньшего диаметра, чтобы избежать поломки самореза при закручивании. (Рис.2).

1. Установка колпака основания.

При наличии в комплекте колпаков основания столба, установите колпак на ПВХ столб (Рис.3), после чего приступайте к сборке заборных секций.



Рис.3

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с инструкциями по сборке заборных и воротных секций Вы можете на сайте Компании «Декор-Пласт» www.decorplast.ru

Инструкция по монтажу ПВХ столбов на ровную поверхность с применением П-образного металлического крепежа от Компании «Декор-Пласт».

Перед установкой ПВХ столбов на ровную поверхность внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Если представленная технология установки лично для Вас сложна и трудоемка, воспользуйтесь услугами опытных установщиков строительных специальностей.

2. Описание и комплектация.

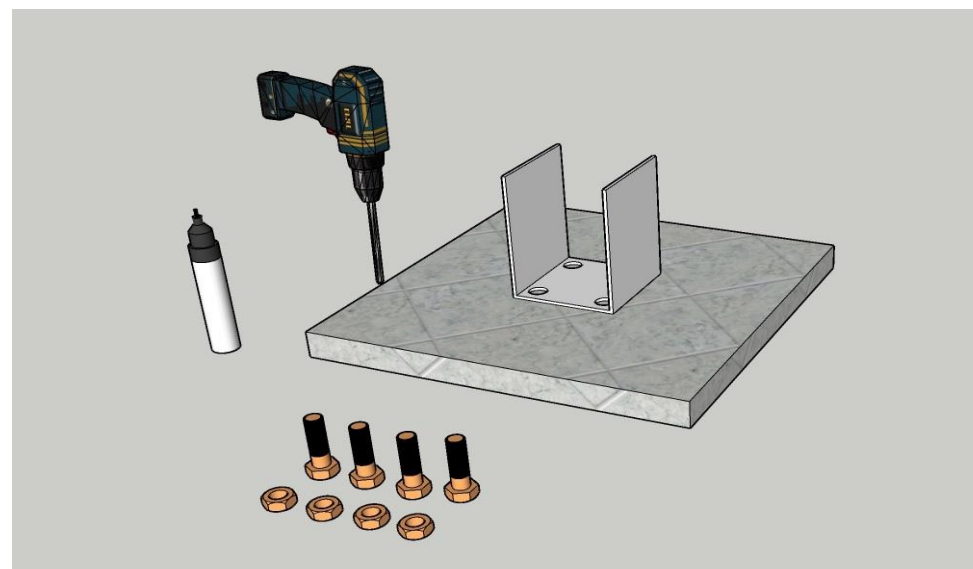


Рис.1

П-образный крепеж столба к ровной поверхности представляет собой элемент крепления, выполненный из 3мм стали, с 4-мя отверстиям для фиксации ПВХ столба к полу или другому

прочному основанию. Деталь окрашена порошковой полиэфирной краской для наружных работ, предотвращающей коррозию материала.

3. Монтаж столба ограждения на ровную поверхность.

Установка ограждения из ПВХ профиля при помощи металлических П-образных крепежей может осуществляться на любую ровную жесткую основу (деревянную, бетонную, металлическую, асфальтированную). Перед началом монтажа произведите разметку мест установки столбов ограждения. Шаг установки п-крепежей должен соответствовать шагу ПВХ столбов заборной секции. (Рис.1).

Установите крепеж на ровную поверхность. Проверьте вертикальный и горизонтальный уровень основания и вертикальный уровень крепежа. Если горизонтальная поверхность не идеальна, выровняйте ее, либо подложите под основание крепежа шайбы соответствующей толщины. Отметьте отверстия через основание крепежа на поверхности. Просверлите 4 отверстия в основании. Закрепите крепеж к горизонтальной поверхности при помощи болтов, анкерных болтов, саморезов или шпилек (в комплект не входят). Выбор метизов определяется исходя из материала поверхности, на которую производится монтаж. Аналогично закрепите следующий крепеж к поверхности основания. При установке ограждения в одну линию натяните между крайними столбами ПВХ ограждения шнур, который будет указывать Вам линию установки забора.

Наденьте на закрепленный крепеж ПВХ столб и закрепите его при помощи саморезов по металлу. Рекомендуется предварительно просверлить столб и металлический крепеж сверлом меньшего диаметра, чтобы избежать поломки самореза при закручивании. (Рис.2).

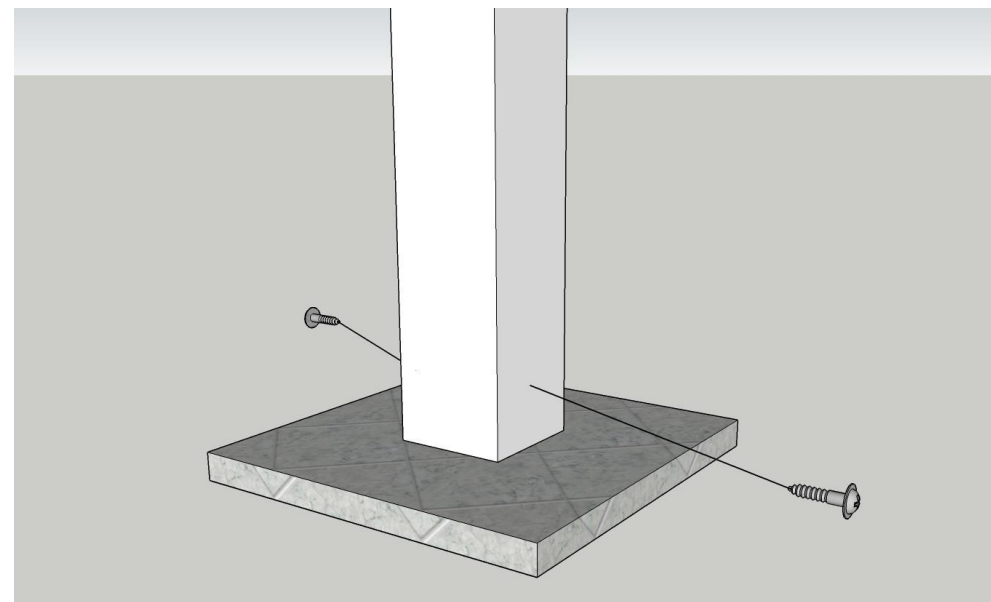


Рис.2

3. Монтаж столба ограждения на полимер-песчаную плитку.

Установка забора или ограждения из ПВХ при помощи металлических П-образных крепежей может осуществляться на полимер-песчаную плитку, что позволяет избежать сверления пола, а также сделать ограждение мобильным. Перед началом монтажа произведите разметку мест установки столбов ограждения. (Рис.1).

Установите на плитку металлический крепеж, разметьте отверстия и просверлите их сверлом соответствующего диаметра. Закрепите металлический крепеж при помощи болтового соединения.